



Handleiding Yealink T41P-T42G



EEN GESPREK OPZETTEN

Toets het volledige nummer in, en neem dan de hoorn van de haak
Of eerst de hoorn van de haak alvorens het nummer in te toetsen.

BEANTWOORDEN VAN INKOMEND GESPREK

Neem de hoorn van de haak of druk op knipperende lijntoets.
Voor handsfree gesprek, druk op de speaker toets.

BEËINDIGEN GESPREK

Plaats de hoorn weer terug op de haak (rust stand), indien in handsfree druk dan op de **X** toets

GESPREK IN DE WACHT PLAATSEN


Druk op de **HOLD** toets (gesprek staat nu in de wacht)
druk nogmaals op de **HOLD** toets om het gesprek verder te voeren.

EEN GESPREK DOORVERBINDEN

Druk op de **HOLD** toets
Toets het gewenste volledige nummer in, en druk daarna op de **OK** toets
Na aankondiging van het gesprek, kunt u het gesprek doorverbinden door
op de **TRAN** toets te drukken.
Of het gesprek weer terug nemen door op de **HOLD** toets te drukken

Handleiding Yealink T41P-T42G

1	LCD Scherm
2	Stroom lampje
3	Lijn toetsen
4	Mute, Headset, Message, Redial Keys
5	Speaker (handsfree)
6	Volume toetsen
7	Toetsenblok
8	Navigatie toetsen
9	Soft-key toetsen

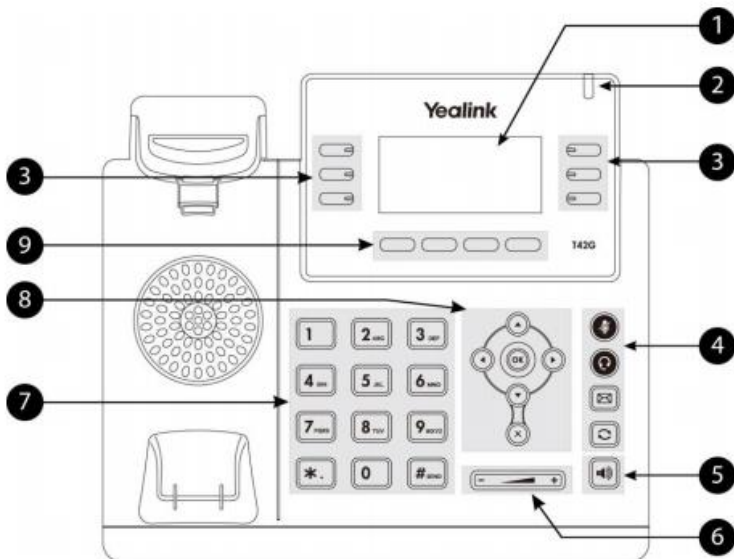

Handleiding Yealink T41P-T42G



Funcities van de telefooncentrale

901	Aanmelden op toestel met Gebruikersextensie
902	Afmelden van toestel met Gebruikersextensie
903	Aanmelden op wachtrij met Gebruikersextensie
904	Afmelden van wachtrij met Gebruikersextensie
905	Geluidsopname maken
906	Meeluisteren met andere Gebruiker
910	Doorschakelmenu om doorschakelingen op Gebruikersextensie in te stellen
912	Aanmelden met Gebruikersextensie met twinning
913	Afmelden met Gebruikersextensie met twinning
915	Tijdsconfiguratiebeheer
920	Voicemailbeheer (afluisteren, inspreken)
930	Gesprek parkeren (om op een ander toestel over te nemen)

Handleiding Yealink T41P-T42G